


FECHO CONCHA 7611/A



APLICAÇÃO

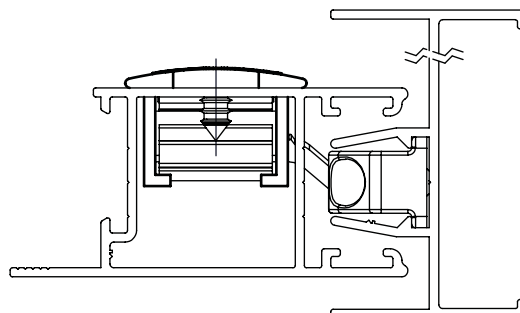

ESCALA 1 : 1

USINAGEM

DIMENSÕES


CARACTERÍSTICAS

Componentes	Matéria-Prima
Estrutura	Alumínio
Indicador	Polímero
Mola	Aço Inox
Parafuso	Aço Inox


Componente de Fixação	Dimensões	Qtde.
Parafuso	A4.2x9,5 cha/ph/inox	02
Parafuso fix. lingueta	M5x7 allen s.cab. ponta cônica	01

Embalagem	1 Fecho Concha
	1 Indicador
	2 Parafusos

Codificação			
Versão	Cor	Código	Catálogo
Automática	BCO	9208347	CON7611ABCO
	PRA	9209603	CON7611APRA
	PTF	9209116	CON7611APTF

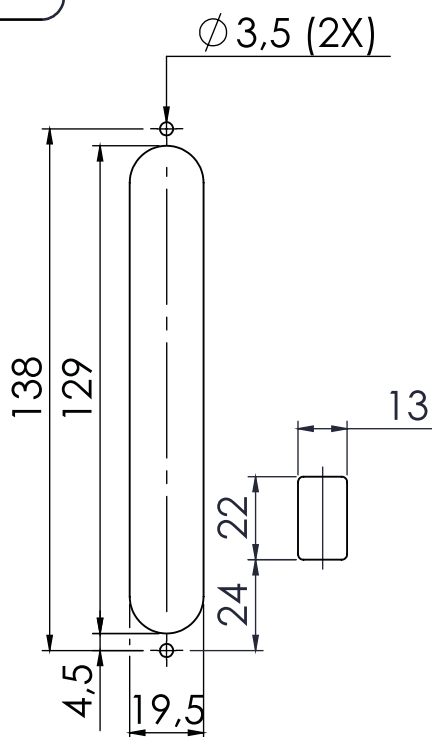

ESCALA 1 : 2

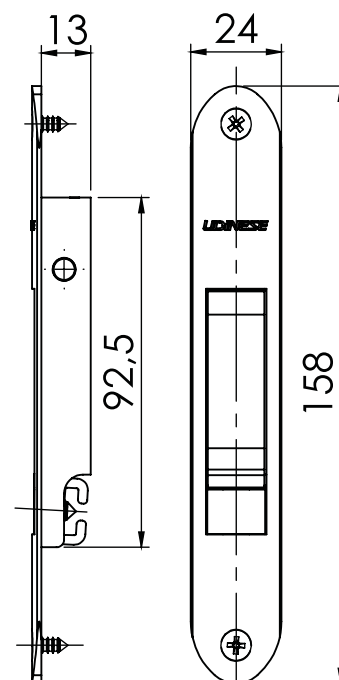


ESCALA 1 : 2


NOTA:

- Contrafecho e Lingueta vendidos separadamente;
- Fecho somente em versão automática;
- Montar indicador após a regulação da lingueta (vide página 2 para instrução).

REF. DE USINAGEM

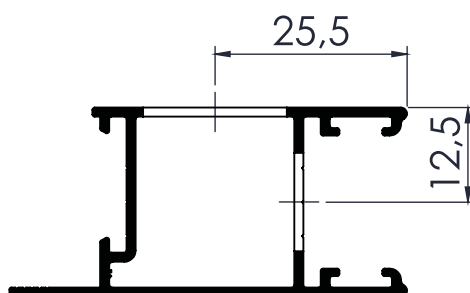


ESCALA 1 : 1



JANELA DE CORRER
SUPREMA

LINGUETA

9210395



CONTRAFECHO

FECHAMENTO CENTRAL

BCO - 9210379

PRT - 9210375



FECHAMENTO LATERAL

BCO - 9210380

PTF - 9210376



*Todas as medidas em mm.

UDINESE

FOLHA: 1/2


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

(Imagens Meramente Ilustrativas)


FECHO CONCHA 7611/A

O indicador deve ser montado após o ajuste da lingueta, sua função é impedir que o parafuso fique aparente.

INDICADOR

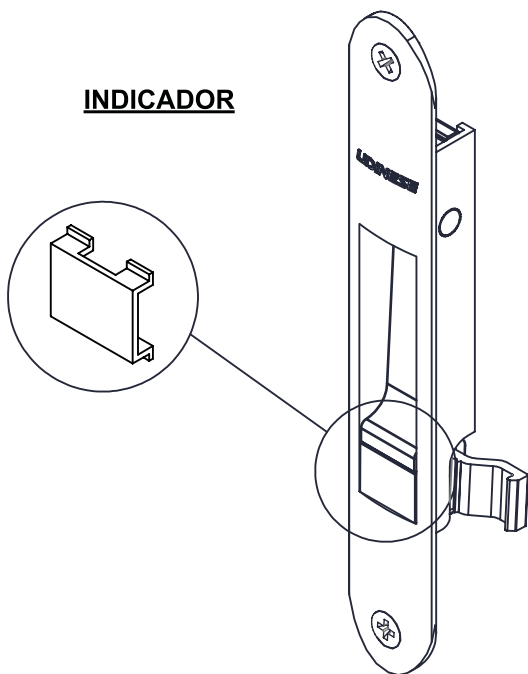

Caso seja necessário a remoção do indicador, force-o pela lateral utilizando um objeto pontiagudo.

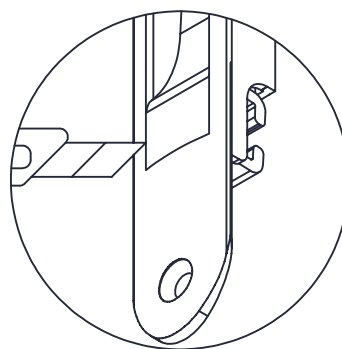

MONTAGEM DO INDICADOR

1º PASSO

Encaixar a parte inferior do indicador no interno do Fecho Concha conforme mostra ilustração abaixo:



Figura 1.0

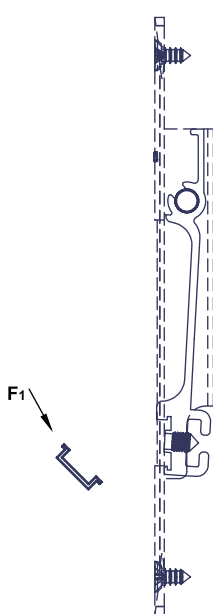


Figura 1.1

2º PASSO

Após o encaixe da parte inferior, pressionar o indicador na direção e sentido de F2 até que a peça seja clicada no interno conforme figuras abaixo:

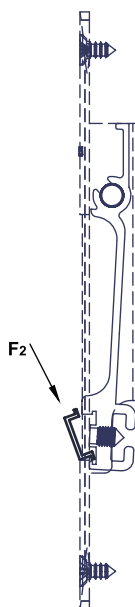


Figura 2.0

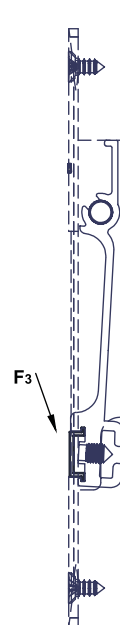


Figura 2.1




Figura 2.2

*Todas as medidas em mm

UDINESE